

VÄSKOR



// 9012314⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
svart/svart



// 9012315⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
alcantara/svart



// 9012316⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
grå/svart



// 9012317⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
mintgrön/svart



// 9012320⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
grön/svart




// 9012321⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
rosa/svart



// 9012318⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
röd/svart



// 9012319⁽¹⁾
Väska med lock och handtag,
blå/svart

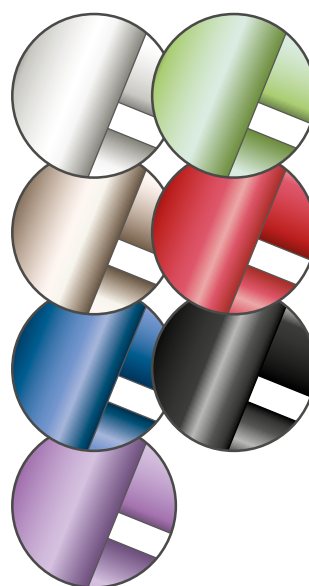

Matcha som du vill med de olika
ramfärgerna

VÄSKOR – GEMINO 30 S



// 7104007⁽¹⁾
Väska, svart/svart sida



// 7104035
Väska, svart, gråmönstrad sida



// 7104032
Väska, svart, blåmönstrad sida



// 7104033
Väska, svart, rosamönstrad sida

(1) Ej tillgänglig till Gemino 60 M/60 M Walker.

ÖVRIGA TILLBEHÖR



// 7109011
Kryckhållare



// 7109140
Brickbord, inkl. mugghållare



// 9012220 & 9012221⁽²⁾ (3)
Ryggstöd



// 9012222⁽³⁾
Justerbart ryggstöd, confort



// 7109060
Paraply, svart



// 7109050 & 7109051
Väska för syrgastub



// 9012049⁽²⁾
Enhandsbroms för båda sidor



// 7109080 Släpbroms Gemino 20/30
// 7169080 Släpbroms Gemino 60



// 7109090
Universalfäste



// 7109095
Lampa



// 7109100
Droppställning



// 9011971
Omvänd broms, kit



// 9011992 & 9011988
Stabiliseringsstag till
Walker-modeller



// 9009329
Speedcontrol



// 9012281
Körhandtag förlängt, 100 mm
silvergrå, kit

(2) Ej tillgänglig till Gemino 60/60 M & Gemino 60/60 M Walker.

(3) Ej tillgänglig till Gemino 30/30 M Walker & Gemino 60/60 M Walker.

Med reservation för ändringar.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.