

Provtagningsrör för urinprover

Material




Provtagningsstrå och provtagningsrör för urinprover (ska vara förmärkt).

Så här gör du



Sätt provtagningsstrået i urinprovet.

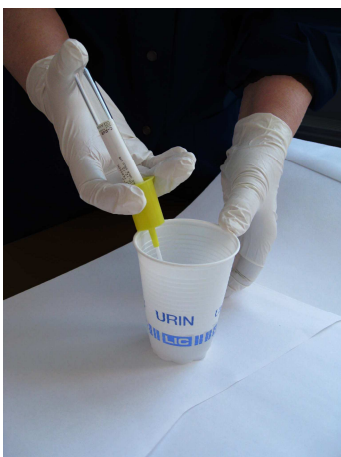

Tryck det förmärkta provtagningsröret mot ventilen på provtagningsstrået. Urinen fylls då på automatiskt i provtagningsröret.